
Installation de WordPress

BIEN LIRE AVANT DE COMMENCER

- 1. Copier le dossier Wordpress de référence dans Document\
- 2. Créer un virtualHost serverWordpress
 - a. Avec l'assistant



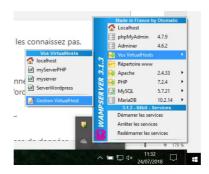

Mettre l'adresse de votre dossier, attention au matricule qui est différent

Cliquer sur Démarrer et suivre les instructions

- b. Sans Assistant
 - Insérer le texte suivant dans le fichier httpd-vhosts.conf

```
<VirtualHost *:80>
ServerName ServerWordpress
DocumentRoot "c:/users/1701871/documents/wordpress"
<Directory "c:/users/1701871/documents/wordpress/">
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
Require local
</Directory>
</VirtualHost>
```

- Insérer le texte suivant dans le fichier C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- 127.0.0.1 ServerWordpress
 - Redémarrer le server de DNS
 Clique droit sur l'icone Wampserver/ Outils/ Redemarrer les DNS
- 3. Créer un utilisateur Wordpress et une base de données sur phpmyadmin

Dans l'onglet Comptes Utilisateurs, cliquer sur Ajouter un compte utilisateur :

Remplir comme suit

Nom: wordpress,

Mot de passe : wordpress, Saisir à Nouveau : wordpress

Cocher la case « Créer une base portant ... »

Cliquer « executer »

4. Dans un navigateur saisir l'URL serverWordpress/ La page suivante s'ouvre

5. Renseigner les informations base de données comme suit :



S'arrêter avant la création du site